

SHARP®

ビーディー エイチディーダブル

形名 **BD-HDW15**
BD-HDW20

ファミリンク対応機器と接続して使う

ファミリンク 操作ガイド

連動機能の便利な使いかた

はじめに

2

本機の接続と
ファミリンクでできること 2

接続・設定

5

録画・予約録画

13

再生・視聴

21

リモコンの便利機能

33

本書について

本書では、シャープ製ファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」やファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との連動操作（ファミリンク機能）について説明しています。

- アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は、別冊の「接続・設定ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- 本書の操作手順では、リモコンを使って説明しています。
- 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

本機の接続と ファミリンクでできること


- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連動機能が操作を楽しめます。
- ハードディスクに録画した番組は、BDまたはDVDディスクにダビングして保存できます。保存(ダビング)については、別冊の「取扱説明書」または「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら…

ファミリンクで連動操作が楽しめます。



ワンタッチ操作

- ・ 電子番組表やスタートメニューなどを表示させると、テレビの画面がレコーダー(本機)の画面に自動的に切り換わります。

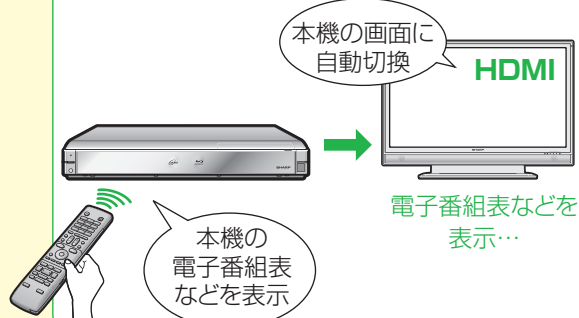


ワンタッチ再生

- ・ 録画リストをワンタッチで表示させ、見たい番組を選んで再生できます。
- ・ 録画した番組はワンタッチで再生できます。

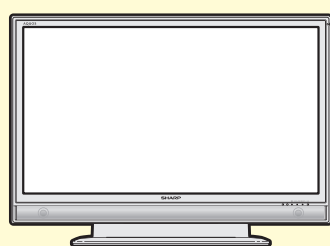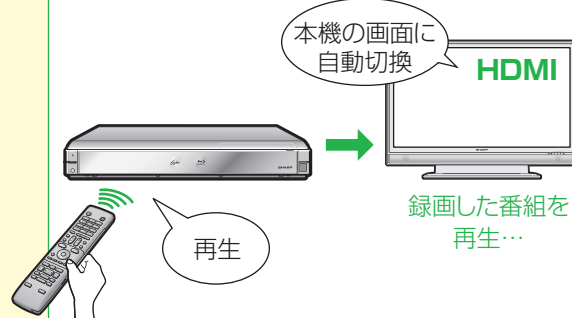

ファミリンク対応シャープ製テレビ「アクオス」

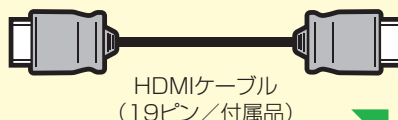


HDMIケーブル (19ピン/付属品)



ブルーレイディスクレコーダー(本機)


ワンタッチ録画

- ・ テレビで見ているデジタル放送の番組を、ワンタッチでHDD(ハードディスク)に録画できます。

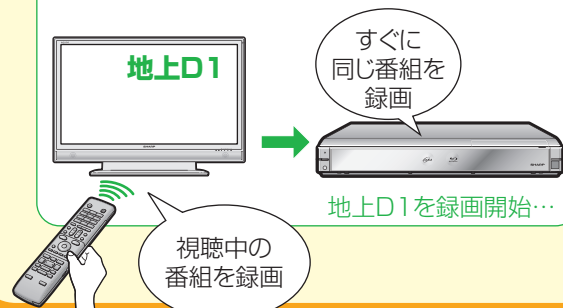


テレビの電子番組表から予約録画

- ・ テレビの電子番組表を使いデジタル放送を予約設定。予約した番組をHDD(ハードディスク)に予約録画できます。

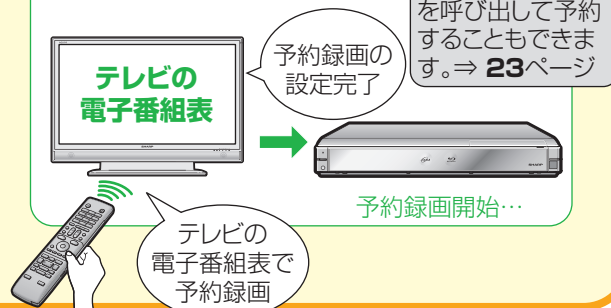

ファミリンクのための接続は？


⇒ 6ページ

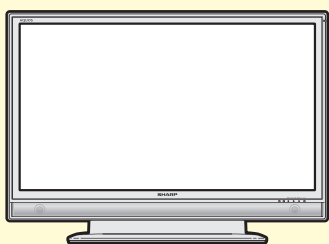ファミリンク対応シャープ製テレビ
「アクオス」HDMIケーブル
(19ピン/付属品)

ブルーレイディスクレコーダー(本機)

さらに、
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を
お持ちの場合の接続は？

⇒ 7ページ

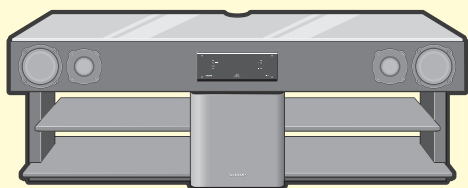

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

ファミリンクのための設定は？

⇒ 8ページ

テレビの「連動起動設定」を行います。

テレビの「録画機器選択」を行います。

録画操作は？

⇒ 14ページ

予約録画操作は？

本機の電子番組表を呼び出して予約する

⇒ 16ページ

テレビの電子番組表を呼び出して予約する

⇒ 18ページ

再生操作は？

⇒ 24ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)
の設定は？

テレビの「ジャンル連動設定」を行います。

放送や番組に合わせ、最適な音質・音場での
サラウンド音声が楽しめます。

⇒ 31ページ



アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)
での視聴操作は？

⇒ 28ページ

ワンタッチ操作に使うボタン

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」やアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をお使いのときに、ファミリンク機能でおもに使うボタンを紹介します。

番組表ボタン

-  レコーダー側に切り換えて、本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機の電子番組表を表示します。
- 電子番組表から、番組を予約録画できます。
-  テレビ側に切り換えて、テレビに向けて押すと、テレビの電子番組表を表示します。
- テレビの電子番組表を使いファミリンク予約が行えます。


⇒ 17、19ページ

スタートメニューボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機のスタートメニューを表示します。
- スタートメニューから、本機の設定や操作ができます。

⇒ 別冊の「取扱説明書」
28～29ページ

録画ボタン

-  テレビ側に切り換えて、テレビに向けて押すと、テレビで視聴中の番組と同じ番組をハードディスクに録画します。

⇒ 15ページ

再生ボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、録画した番組を再生します。

⇒ 25ページ

録画リストボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、録画した番組の一覧を表示します。
- 一覧から再生したい番組を選べます。

⇒ 24ページ

HDDボタン BD/DVDボタン

- HDDまたはBD/DVDの操作を切り換えます。
- 録画リストを表示する前に、HDDまたはBD/DVDに切り換えます。

ファミリンク機能選択ボタン

- テレビに向けて押すと、テレビのファミリンク機能選択メニューを表示します。
- ファミリンク機能選択メニューから、録画リストを呼び出して再生したり、本機の電子番組表を呼び出して予約したり、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声出力の切り換えなどができます。

⇒ 22、28、32ページ

予約リストボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、予約の一覧を表示します。
- 予約の設定をしないしたり、予約の取り消しなどができます。

⇒ 別冊の「取扱説明書」
76ページ

接続・設定

ファミリンクのための 接続をしましょう	6
ファミリンクのための 設定をしましょう	8

ファミリンクのための 接続をしましょう

- ファミリンク機能を使うために、テレビと本機、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を、HDMIケーブルで接続します。

アンテナの接続について



- ・ アンテナ線などの接続については、⇒別冊の「取扱説明書」180～182ページをご覧ください。

ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- ・ DVD／BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」をご確認ください。

DVD／BDサポートステーション <http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

ファミリンク対応の
アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続しない場合は
このページの接続を
してください。

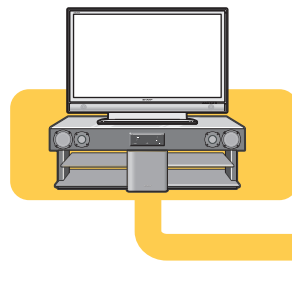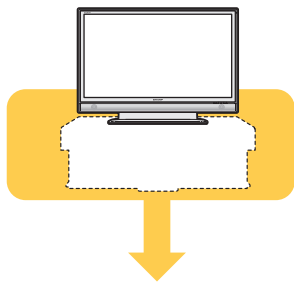

ファミリンク対応の
アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続する場合は
次ページの接続を
してください。

テレビと本機のための接続


安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル(19ピン／付属品)×1本



接続のしかた

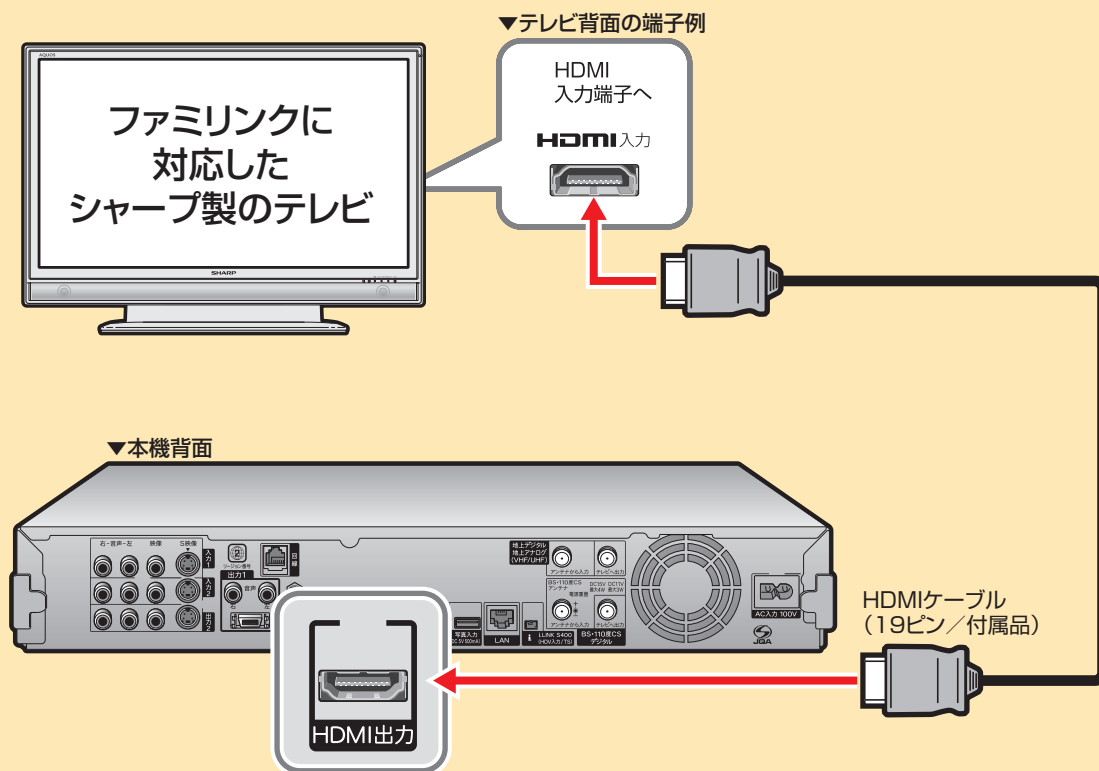


テレビと本機とアコースオーディオ(アコースサラウンド)の接続

安全のため、本機・テレビ・アコースオーディオ(アコースサラウンド)など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

光デジタル音声ケーブル(アコースオーディオ付属品)×1本




HDMIケーブル(19ピン/付属品)×1本



HDMIケーブル(アコースオーディオ付属品)×1本



接続のしかた

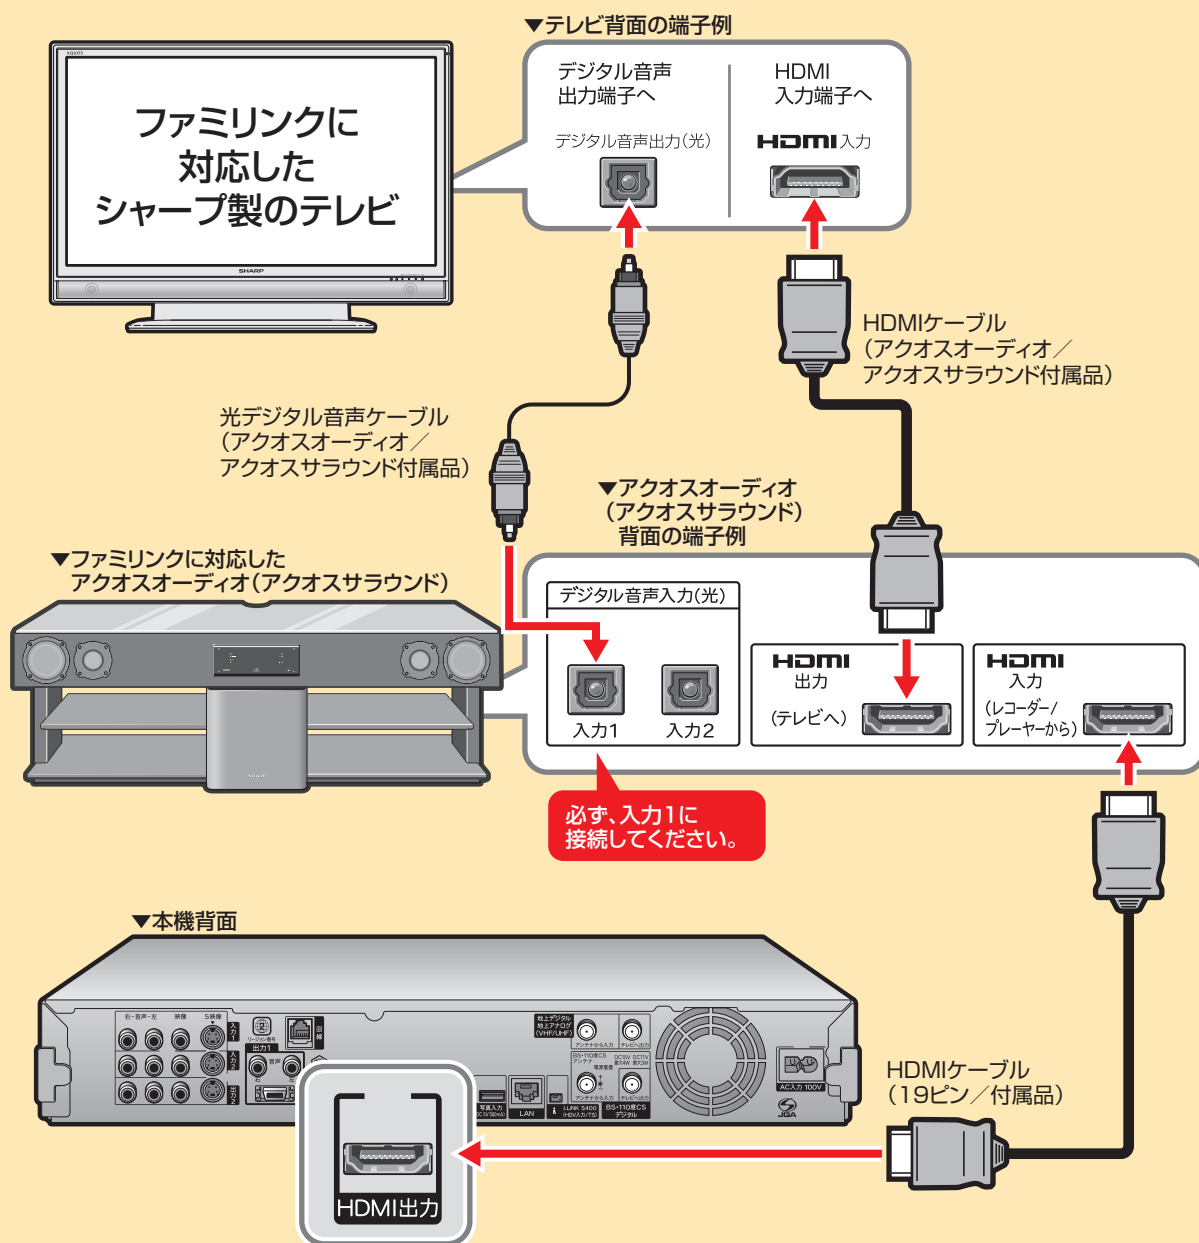

ファミリンクのための 設定をしましょう

設定のながれ

- 下のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。
- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画するなど、ファミリンクを楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-42GX3Wを例に説明しています。
テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビの設定を行う




⇒ 10ページ

テレビ側の設定です。

① 連動起動設定(ファミリンクのための設定)

- ・ 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。

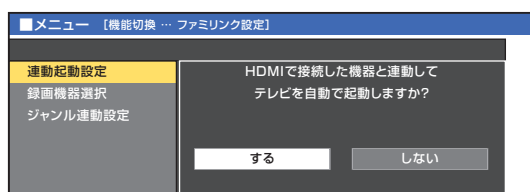

工場出荷状態は「しない」に設定されています。
設定が必要です。

② 録画機器選択(ファミリンクのための設定)

- ・ テレビで見ている番組を、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画するための設定です。



設定が必要です。

設定完了

本機の「ファミリンク設定」が必要なときやアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続しているときは、次ページの設定へ進みます。

続けて設定が必要なときは…

テレビの設定を行う


⇒ 31ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を
接続しているときは



ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

- ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に
必要な設定です。

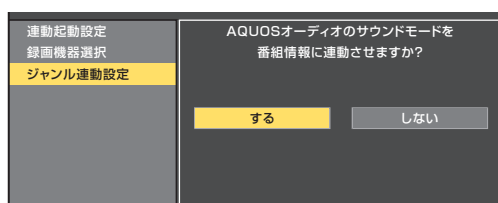

工場出荷状態は「しない」
に設定されています。
アクオスオーディオ(アク
オスサラウンド)をお使い
になる場合は、設定が必要
です。

本機の設定を行う

⇒ 12ページ

「ファミリンク設定」で「連動設定」をするときは

- 本機の連動設定が「しない」に変更されているときは、
連動設定を行います。


工場出荷状態は「する」に
設定されています。

連動設定(ファミリンクのための設定)

- テレビの操作で本機の電源を入れる／切る、本機の
操作にあわせてテレビの画面を本機の画面に自動的
に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。




本機側の設定です。



テレビ／レコーダー切換スイッチの便利機能について

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」
をお使いの場合は、テレビ入力自動切換機能が使えます。


- テレビメーカー指定を「シャープC」に設定しているとき
は、本機のリモコンをテレビに向けてテレビ／レコー
ダー切換スイッチを切り換えると、テレビの入力を本機
を接続した入力に切り換えることができます。
- テレビ入力自動切換機能は、工場出荷時は働かない
設定になっています。
テレビ入力自動切換機能を使うときは、**35**ページの設定をしてください。

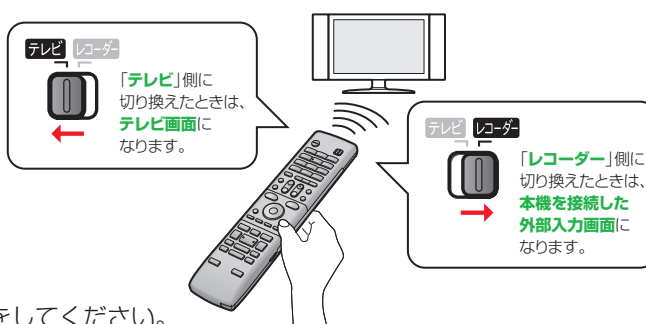

テレビの設定を行う

連動起動設定(ファミリンクのための設定)

- 本機の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

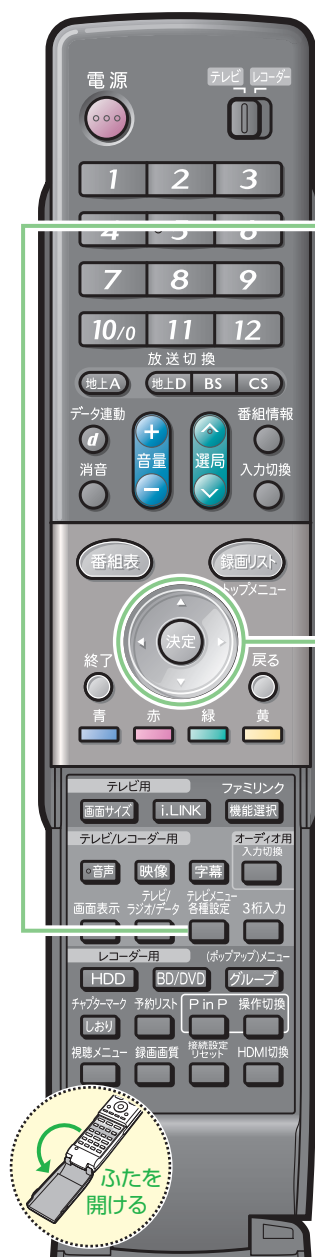

お知らせ

電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「テレビメーカー指定」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**203**ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**204**ページ)

準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。

1


テレビのメニューを表示します。

- テレビに向けてメニューボタンを押します。



2


「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。

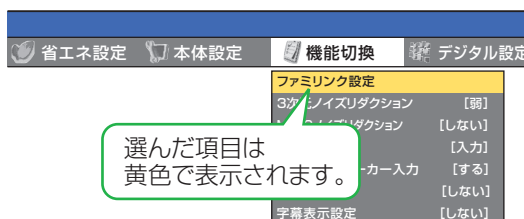

- 方向キーで選んで、決定ボタンを押します。
- テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。

3

「連動起動設定」を選んで決定します。

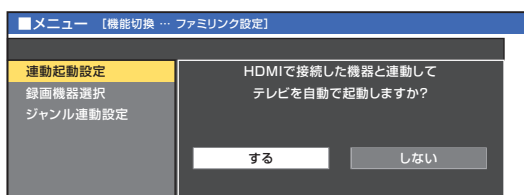

- 方向キーで選んで、決定ボタンを押します。

4

「する」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、決定ボタンを押します。

- 続いて、ファミリンクで録画をするための設定を行います。

録画機器選択(ファミリンクのための設定)

- ・ **録画** を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。



5

「録画機器選択」を選んで決定します。

運動起動設定	リモコンの録画ボタンで録画する機器を設定します。	
録画機器選択	入力端子	接続位置
ジャンル運動設定	入力4	[1.0.0.0]
	入力5	[2.0.0.0]


- ・ **決定** で選んで、**決定** を押します。

6

本機を接続した入力を選び、決定します。

- ・ **決定** で選んで、**決定** を押します。
- ・ 本機を接続した「入力端子」を選んで決定してください。
- ・ 下図のように、テレビと本機の間にはアコースティックオーディオ(アコースティックサウンド)を接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と表示されます。

▼ファミリンク対応テレビ「アコース」

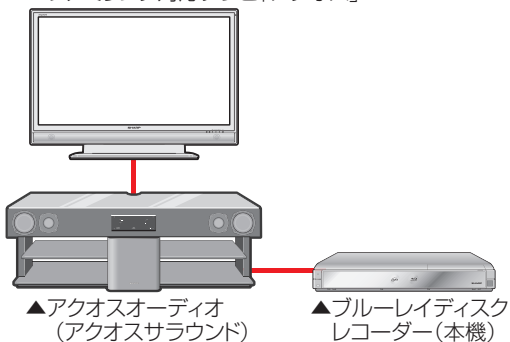

7

設定を終了します。

- ・ **終了** を押します。

- ・ これで設定は完了です。

本機の設定を行う(連動設定)

連動設定を「しない」に設定している場合のみ行う操作です。
工場出荷時は「する」に設定済みです。

- テレビの操作で本機の電源を入れる、本機の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

準備

- 1 テレビの電源を入れます。
テレビの電源ボタンを押します。
- 2 テレビ入力を切り換えます。
入力切替ボタンを繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 本機の電源を入れます。
本機の電源ボタンを押します。

テレビ入力自動切替機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
⇒「テレビ入力自動切替とは」34ページ

1

本機のスタートメニューを表示します。

- 本機に向けて **スタート** を押します。

2


「各種設定」を選んで決定します。



- **決定** で選んで、**決定** を押します。

3

「機能切替」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



- **決定** で選んで、**決定** を押します。

4

「連動設定」を選んで決定します。

- **決定** で選んで、**決定** を押します。

5

「する」を選んで決定します。



- **決定** で選んで、**決定** を押します。

6

設定を終了します。

- **終了** を押します。

- これで設定は完了です。



録画・予約録画

ファミリンクで ワンタッチ録画しましょう	14
本機の電子番組表から予約録画しましょう	16
ファミリンクで テレビの電子番組表から予約録画しましょう ...	18

ファミリンクで ワンタッチ録画しましょう

テレビで見ている番組をハードディスクに録画する (BDやDVDには直接録画できません。)

- テレビで見ている放送と同じ番組を、ワンタッチで本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画できます。

録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？ (⇒10～11ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？ (⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？ (⇒12ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ テレビのチャンネル情報を取得していますか？
取得していないときは、ファミリンク設定で「テレビの設定取得」を行います。(⇒別冊の「取扱説明書」149、157ページ)
- ・ B-CASカードを入れていますか？ (⇒別冊の「取扱説明書」195ページ)
- ・ アンテナが接続されていますか？ (⇒別冊の「取扱説明書」180～182ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？



お知らせ

- ・ テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



準備

テレビの電源を入れます。


テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。

1

録画したいチャンネルを選びます。

- ・ テレビに向けたまま選局してください。

- 地上A …… 地上アナログ放送に切り換えます。
- 地上D …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS …… BSデジタル放送に切り換えます。
- CS …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

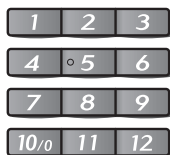

………チャンネルを切り換えます。



……チャンネルを選局します。



2

テレビで見ている番組を本機で録画します。

- テレビに向けて、**録画** を押します。



録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- 本機が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- 本機のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、本機が録画を開始します。

録画中はHDDランプが**オレンジ色**に点灯します。



本機の電源が入っていない場合は

- 録画開始まで1分程度かかる場合があります。
- 一発(クイック)起動を設定しておくと、すばやく録画を開始できます。⇒別冊の「取扱説明書」206ページ

3

録画を停止します。

- テレビに向けたまま、**録画停止** を押します。
(ワンタッチ録画では、録画終了時刻は自動的に設定されません。)

おしらせ

- 本機が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画ができません。
- テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。

本機の電子番組表から予約録画しましょう

本機の電子番組表でデジタル放送をハードディスクに予約録画する (BDやDVDには直接予約録画できません。)

- 本機の電子番組表(デジタル放送の電子番組表)を呼び出して、HDD(ハードディスク)に予約録画できます。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒10～11ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒12ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」195ページ)
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」180～182ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？



重要

- ・ 電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、日時指定予約(⇒別冊の「取扱説明書」64～65ページ)で予約録画してください。

電子番組表(番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」40～43ページ)



おしらせ

予約の確認・変更・取り消しについては

- ・ 「予約リスト」で確認・変更・取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」76ページ

本機の電子番組表から予約録画する



準備

1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて
テレビに向けて電源を押します。

2 本機の電源を入れます。

本機に切り換えて
本機に向けて電源を押します。

1

本機の電子番組表を表示します。

- ・ **番組表** を押します。
- ・ テレビの画面が本機の画面に切り換わり、本機の電子番組表が表示されます。

2

予約したい番組を選んで決定します。

- ・ 未放送の番組を選んで決定してください。
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

- ・ **決定** で放送局を選びます。
- ・ **決定** で放送時間を選びます。
- ・ **決定** を押します。

ハイビジョン対応
テレビを接続して
いるときの画面例▼



番組表の表示について

- ・ 接続しているテレビや「番組表設定」の「表示方式設定」により変わります。ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、文字の大きさを変えられます。詳しくは別冊の「取扱説明書」**40、151、222**ページをご覧ください。

おしらせ

予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されたら…

- ・ 「裏録予約する」を選ばると、同時刻に2つの番組が録画できます。
⇒別冊の「取扱説明書」**59、68**ページ

テレビの電子番組表での予約録画と本機で設定した予約の日時が重複する場合は

- ・ 本機側の予約が優先されます。
テレビ側の予約を実行させたい場合は、本機側の予約を裏録予約にするか取り消してください。

- ・ これで予約は完了です。開始時刻になると、録画が始まります。

録画中はHDDランプが**オレンジ色**に点灯します。



予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

- ・ 予約を設定したあとに電源を切るか、録画中に電源を1回押してください。
録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

ファミリンクで テレビの電子番組表から予約録画しましょう

テレビの電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画する (BDやDVDには直接予約録画できません。)

- テレビの電子番組表(デジタル放送の電子番組表)から、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に予約録画できます。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒10～11ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒12ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ テレビのチャンネル情報を取得していますか？
取得していないときは、ファミリンク設定で「テレビの設定取得」を行います。(⇒別冊の「取扱説明書」149、157ページ)
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」195ページ)
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」180～182ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？



重要

- ・ テレビの電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、本機の日時指定予約(⇒別冊の「取扱説明書」64～65ページ)で予約録画してください。



お知らせ

- ・ テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



準備

テレビの電源を入れます。

に切り換えて、テレビに向けて を押します。

1

予約録画したいデジタル放送を選びます。

・テレビに向けたまま選局してください。


 …… 地上デジタル放送に切り換えます。

 …… BSデジタル放送に切り換えます。


 …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

2

テレビの電子番組表を表示します。

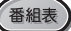・テレビに向けたまま を押します。

・テレビの電子番組表が表示されます。

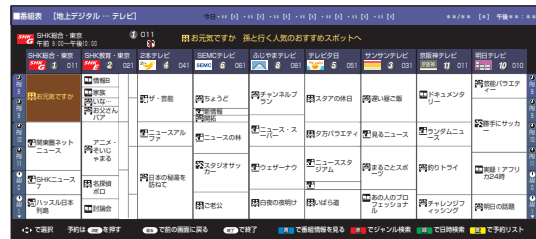


3

予約したい番組を選んで決定します。

・未放送の番組を選んで決定してください。

(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

・ で放送局を選びます。

・ で放送時間を選びます。

・ を押します。

選んだ番組は黄色で表示されます。



次ページの手順へ続く▶▶▶



4

「録画予約」を選んで決定します。




- 方向キーで選んで、決定キーを押します。

5

「ファミリンク[1](標準)」を選んで決定します。

- 「ファミリンク[1](標準)」が選べないときは、本機の接続やテレビ側の設定「録画機器選択」(⇒11ページ)などをお確かめください。
- 「HDMIコントロール予約」と表示するテレビもあります。



- 方向キーで選んで、決定キーを押します。

6

「予約する」を選んで決定します。



- 方向キーで選んで、決定キーを押します。

7

「戻る」で決定します。

- 決定キーを押します。
- 電子番組表の画面に戻ります。

開始時刻になると、録画が始まります。

- 開始時刻までに本機の電源を切って待機状態にしてください。
開始時刻に本機が再生や録画を行っているときは、予約が実行されません。

お知らせ

- テレビの電子番組表で予約したときは、「毎週録画」や「毎日録画」は設定できません。
- 予約の確認・変更・取り消しについては、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機が再生や録画の動作をしているときは、テレビの電子番組表での予約録画ができません。
- テレビの電子番組表での予約録画と本機側の予約の日時が重複する場合は、本機側の予約が優先されます。
テレビ側の予約を実行させたい場合は、本機側の予約を裏録予約にするか取り消してください。

再生・視聴

ファミリンクの ワンタッチ操作と機能選択メニュー	22
再生しましょう	24
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) で視聴しましょう	28

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー

ワンタッチ操作について

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換


- 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビが本機からの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 番組表** → 本機の電子番組表を表示
- 録画リスト**
トップメニュー → 録画リストを表示
- スタート** → スタートメニューを表示
- アルバム** → 本機に保存されている写真データのアルバムを表示
- 再生** → 本機の再生画面を表示
(電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。)
- 予約リスト** → 本機の予約リストを表示

本機に向けて操作

BDビデオやDVDビデオのオートプレイ

- BD/DVDモードのときに、オートプレイ対応のBDビデオまたはDVDビデオをセットすると、自動的に再生が始まり、再生画面がテレビに映ります。

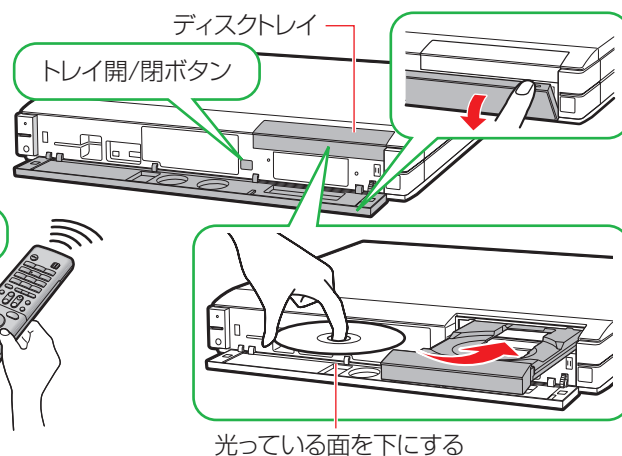

ファミリンク機能選択メニューについて

- テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

ファミリンク機能選択メニューを表示する

準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。


- テレビに向けてファミリンク機能選択を押します。

2

項目を選んで決定します。


- それぞれの機能については、次のページをご覧ください。

▼ファミリンク機能選択メニューの画面例

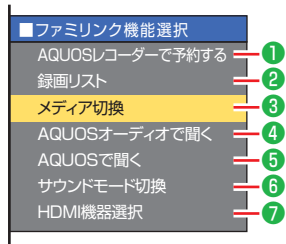

各機能については、次ページをご覧ください。
表示される項目は、テレビの種類によって異なります。

- 決定で選んで、決定を押します。

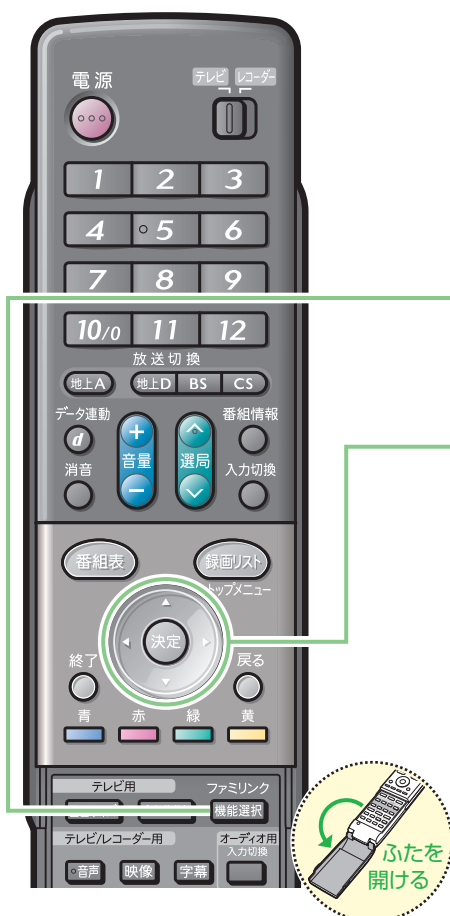

ファミリンク機能選択メニューの項目

① AQUOSレコーダーで予約する

- 本機の電子番組表を呼び出します。

レコーダー(本機)の番組表を表しています。



② 録画リスト

- 本機の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例


番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

▼タイトル名リストの例

[古い順]				
1	春のイタリア観光	* / * / *	60分	HD
2	K-5 格闘技選手権	* / * / *	60分	SP
3	新春、芸能人大集合	* / * / *	60分	HD
4	マニュアル浜口夫人	* / * / *	120分	LP
5	ウィンブルドン2001	* / * / *	60分	XP
6	俺は待ってないぜ	* / * / *	60分	EP

③ メディア切替

- 再生や録画をしたいメディア(ハードディスクやBD/DVDなど)を選べます。
- 「メディア切替」を選んで、決定ボタンを押すたびに操作するメディア「HDD」⇄「BD/DVD」が切り換わります。

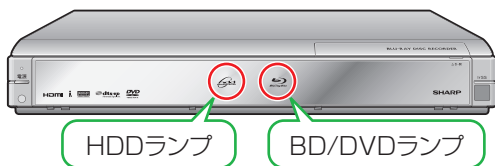

選択しているほうのランプが点灯します。

④ AQUOSオーディオで聞く(⇒28ページ)

- アクオスとアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合は、テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
- 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整と消音の操作ができます。


⑤ AQUOSで聞く(⇒28ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アクオスから音声を出力します。

⑥ サウンドモード切替(⇒32ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

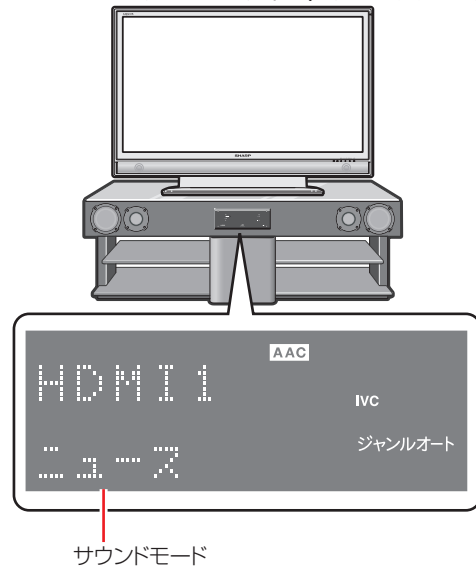


⑦ HDMI機器選択

- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続している場合に、視聴したいHDMI機器を選べます。

例) 2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

- 「HDMI機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

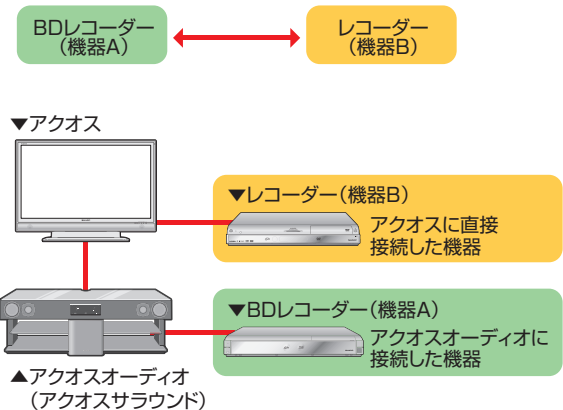

再生しましょう

録画リストから選んで再生する

- 本機で録画した番組を再生するときは、録画リストで見たい番組を選べます。



準備

1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて
テレビに向けて電源を押します。

2 本機の電源を入れます。

本機に切り換えて
本機に向けて電源を押します。

1

再生したいメディア(HDDまたはBD/DVD)を選びます。

- ・ 本機に向けて、**HDD**または**BD/DVD**を押します。
再生したいタイトルを記録しているメディアを選んでください。
- ・ BDまたはDVDを再生する場合は、再生したいディスクを本機にセットしてください。(オートプレイ対応ディスクをセットしたときは自動的に再生が始まり、再生画面がテレビに映ります。)

2

録画リストを表示します。

- ・ **録画リスト**を押します。
トップメニュー
- ・ テレビの入力が切り換わり、本機の録画リストが表示されます。
- ・ 録画リストの操作については、⇒別冊の「取扱説明書」**82**ページをご覧ください。

▼録画リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

3


見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

- ・ 決定 または 決定 で選んで、決定を押します。
- ・ 選んだ番組が再生されます。


ディスクのセットについて

- ・ トレイ開閉ボタンは本体前面の扉の中にあります。


① 本体前面の扉を開けます。



② トレイ開／閉ボタンを押して、ディスクトレイを開けます。

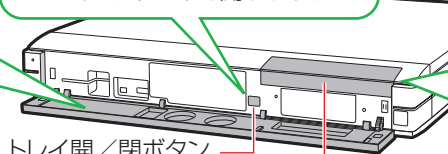

③ ディスクトレイにディスクを置きます。

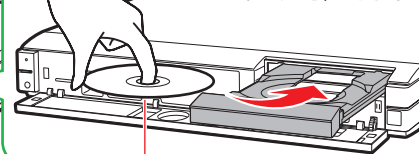

④ トレイ開／閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉めます。

トレイ開／閉ボタン
ディスクトレイ
光っている面を下にする

ディスクのセットのしかた

最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する

- ワンタッチで再生できます。



準備

本機の電源を入れます。

テレビ・レコーダの電源に切り換えて、本機に向けて電源ボタンを押します。

1

再生します。

- ・リモコンを本機に向けたまま、再生ボタンを押します。
- ・テレビの入力が切り換わって再生が始まります。
- ・テレビの電源も入ります。

2


再生を止めます。

- ・リモコンを本機に向けて、停止ボタンを押します。

HDD再生中



BD/DVD再生中

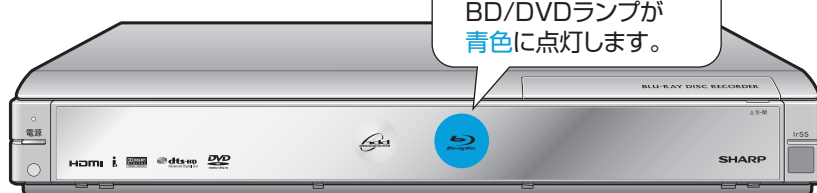

再生・視聴

再生しましょう

再生しながら使えるボタンについて

- ・いろいろな再生操作について詳しくは、次ページをご覧ください。


早戻し(サーチ)

チャプター(章)の先頭へ
(2回押すと前のチャプターへ)

少し前(10秒)に戻る
(今のシーンをもう一度見たいとき)

静止画に

静止中は、

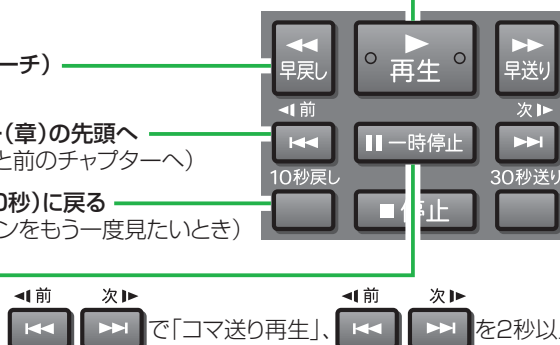

それぞれの機能を解除して再生へ

早送り(サーチ)

次のチャプター(章)へ

少し先(30秒)に飛ぶ
(CMなどを飛ばすとき)

静止中は、コマ送り再生、2秒以上押し続けると「スロー再生」(約1/8)

スロー再生など、再生時に便利な機能を使う

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。

見たい場面を素早く探す (早送り再生／早戻し再生(サーチ))



1

早送り再生／早戻し再生します。

- ・ 再生中に または を押します。
- ⇒ ハードディスクまたはBDに録画したデジタル放送の番組を再生したとき
 - ・ 押すたびに次のように切り換わります。
 - (約2倍速) → (約10倍速) → (約30倍速)
- ⇒ DVDにダビングした番組を再生したとき
 - ・ 押すたびに次のように切り換わります。
 - (約1.5倍速) → (約8倍速) → (約32倍速)
 - 早見・早聞き視聴ができます。
(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

2

早送り再生／早戻し再生を解除します。

- ・ を押します。
- ・ 通常の再生画面に戻ります。

おしらせ





- ・ タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ・ タイトル(録画した番組)の最後まで早送りしたときは
- ・ 再生が停止します。

次のタイトルや前のタイトルを頭出しする

頭出しします。


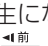

- ・ 再生中に または を押します。
- 再生しているタイトル(録画した番組)の先頭を頭出しするときは
 - ・ を1回押します。
- 前のタイトルを頭出しするときは
 - ・ を続けて2回押します。
- 次のタイトルを頭出しするときは
 - ・ を押します。

静止画にしてメモしたり、じっくり確かめる(静止画再生／コマ送り・コマ戻し再生)

- 1 映像を静止します。
 - ・再生中に  を押します。
- 2 コマ送り再生します。
 - ・静止中に  を押すと、コマ送りします。
 - ・静止中に  を押すと、コマ戻しします。
- 3 静止画再生を解除します。
 - ・  を押します。
 - ・ 通常の再生画面に戻ります。

・ BDビデオはコマ戻し再生ができません。

スローにしてじっくり見る(スロー再生／逆スロー再生)

- 1 スロー再生します。
 - ・ 静止中に  を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。
 - ・ 静止中に  を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。
- 2 スロー再生を解除します。
 - ・  を押します。
 - ・ 通常の再生画面に戻ります。

・ BDビデオでは逆スロー再生ができません。

見逃した場面までちょっと戻して見る(10秒戻し)


- 約10秒前に戻します。
- ・ 再生中に  を押します。

コマーシャルなどを飛ばして見る(30秒送り)




- 約30秒先に飛ばします。
- ・ 再生中に  を押します。

途中まで見たタイトルのつづきを見る(つづき再生)

再生中に停止した後でつづきを見る場合






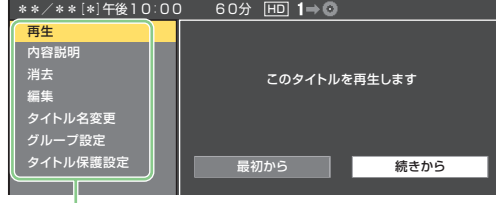

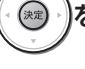
-  を押します。
- ・ 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトルを選んでつづきを見る場合

- 1  を押し、録画リストを表示します。
トップメニュー
- 2  で再生したいタイトルを選び、
 を押します。
 - ・ 前回停止したところから再生が始まります。

- ・ 市販のBDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW/-Rでは、次の場合、つづき再生が働きません。
 - ・ ディスクを取り出した場合
 - ・ ディスクの切り換え操作をした場合
 - ・ 電源を切るなどの操作をした場合

再生を途中で停止したタイトルを初めから見る

- 1  を押し、録画リストを表示します。
トップメニュー
- 2  で再生したいタイトルを選びます。
- 3  を押し、機能メニューを表示します。
- 4  で「再生」を選び、 を押します。

機能メニュー
- 5  で「最初から」を選び、
 を押します。
 - ・ 選んだタイトルが最初から再生されます。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴しましょう

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く

- アクオスオーディオで聞くためには、アクオスオーディオとの接続が必要です。(⇒7ページ)
- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオから音声を出力します。
- 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオを操作できます。

アクオスオーディオから音声を出力する



準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。


1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- ・ テレビに向けてファミリンク機能選択を押します。

2

「AQUOSオーディオで聞く」を選んで決定します。

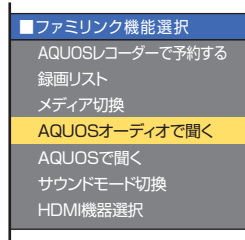

- ・ 決定で選んで、決定を押します。
- ・ テレビの音声が停止し、アクオスオーディオから音声が出力されます。
- ・ 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオの音量調整と消音の操作ができます。(⇒次ページをご覧ください。)
- ・ テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」を選んで決定します。

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

- ・ テレビに向けたままファミリンク機能選択を押します。

お知らせ

「AQUOSオーディオで聞く」に設定中のご注意

- ・ テレビのスピーカーからは音声は出ません。
テレビによってはヘッドホンの音声が停止します。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ジャンル連動設定(⇒30ページ)について

- ・ HDD(ハードディスク)に録画した番組やBDにダビングした番組を再生したときに、録画した番組のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」などに合わせて、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

アクオスオーディオの音声を操作する

- ・アクオスオーディオから音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。


準備


テレビに向けて操作をします。

- ・  に切り換えた状態で操作をしてください。

音量調整

音量を調整します。

- ・  を押して、音量を調整します。




消音



一時的に音を消します。

- ・  を押して、音を消します。

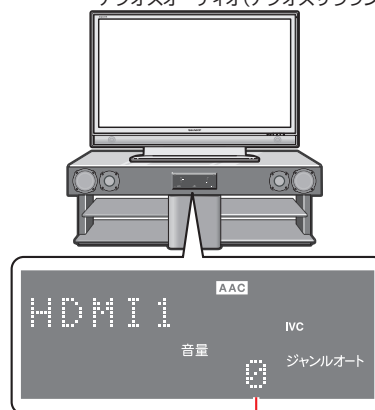▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)



音を消すと、約3秒点滅します。

- ・ もう一度  または  を押すと、音が出ます。
- ・ 音を消しているときにファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」に設定を変えた場合は、アクオスオーディオの消音ボタンを押して、音を出してください。

入力切換

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の入力を切り換えます。


- ・ **オーディオ用**  を押して、切り換えます。



ふたを開ける

サウンドモードを自動で切り換える

- 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておくと、アクオスオーディオのサウンドモードが自動で適切なサウンドモードに切り換わります。

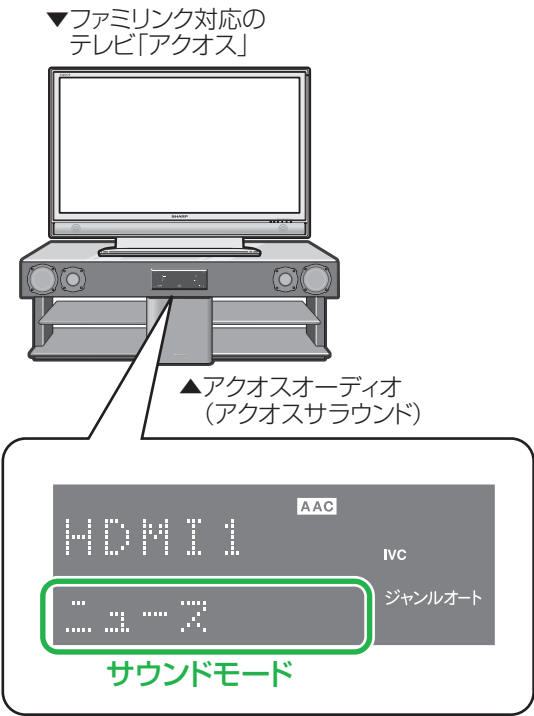

お知らせ

- 地上アナログ放送、DVD映像、市販のBDやDVDビデオには、ジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(⇒32ページ)で、手動で切り換えてください。

ジャンル連動設定とは

- デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

サウンドモードの一覧

- 表示は一例です。接続しているアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)によりサウンドモードは異なります。

放送のジャンル	放送の信号	サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続している場合に
行う設定

ジャンル連動設定

準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1


テレビのメニューを表示します。

テレビに向けてテレビメニュー各種設定を押します。



2

「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



- 方向キーで選んで、決定キーを押します。
- テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。

3

「ジャンル連動設定」を選んで決定します。



- 方向キーで選んで、決定キーを押します。

4

「する」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、決定キーを押します。

5

設定を終了します。

- 終了キーを押します。

これで設定は完了です。

サウンドモードを手動で切り換える

- 市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。

準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- ・テレビに向けてファミリンク機能選択を押します。

2

「サウンドモード切換」を選んで決定します。

- ・決定で選んで、決定を押します。
- ・「サウンドモード切換」で決定するたびに、次の順に切り換わります。

スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1
ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2

- ・表示は一例です。接続しているアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)によりサウンドモードは異なります。

ファミリンク機能選択	
AQUOSレコーダーで予約する	
録画リスト	
メディア切換	
AQUOSオーディオで聞く	
AQUOSで聞く	
サウンドモード切換	
HDMI機器選択	


放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ/ マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	シネマ
アニメ/特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	ニュース
音楽/劇場/公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ/ マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

- ・テレビに向けたままファミリンク機能選択を押します。

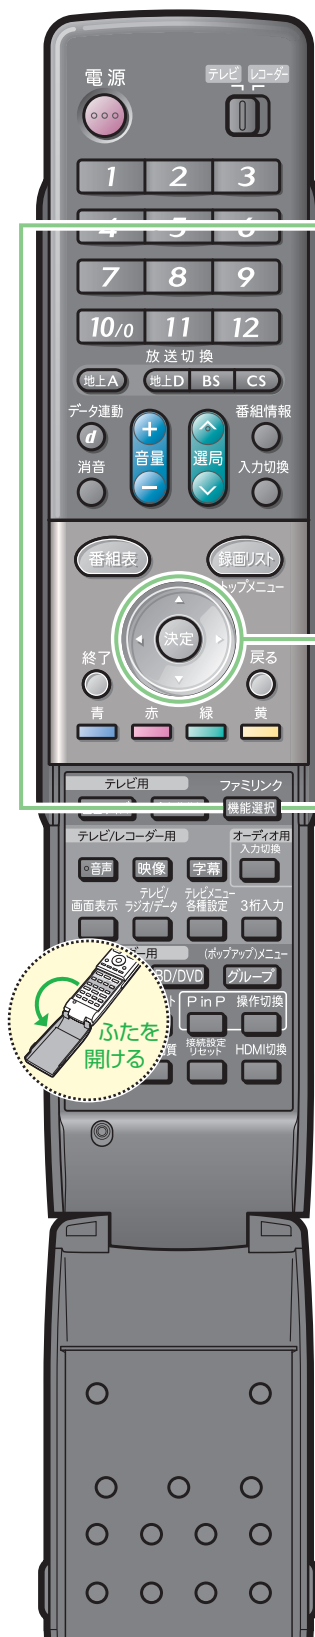

リモコンの便利機能

本機に付属のリモコンの
テレビ入力自動切換について34

本機に付属のリモコンの テレビ入力自動切換について

テレビ入力自動切換とは

- 本機に付属のリモコンは、テレビメーカー指定を「シャープC」に指定しているとき、テレビの入力を自動的に切り換える機能を持っています。
- テレビメーカー指定「シャープC」(⇒別冊の「取扱説明書」203ページ)で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」の入力を自動で切り換えます。

工場出荷時は


テレビメーカー指定 → 「シャープC」
入力自動切換の設定 → 「しない」

に設定されています。

- 本機のリモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープC」(工場出荷状態)に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを押したときと同じ動作をします。
- テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えるだけで、テレビの入力を自動的に本機を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。
- テレビメーカー指定「シャープC」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

「テレビ」側に
切り換えたときは、
テレビ画面になります。

「レコーダー」側に
切り換えたときは、
本機を接続した外部
入力画面になります。

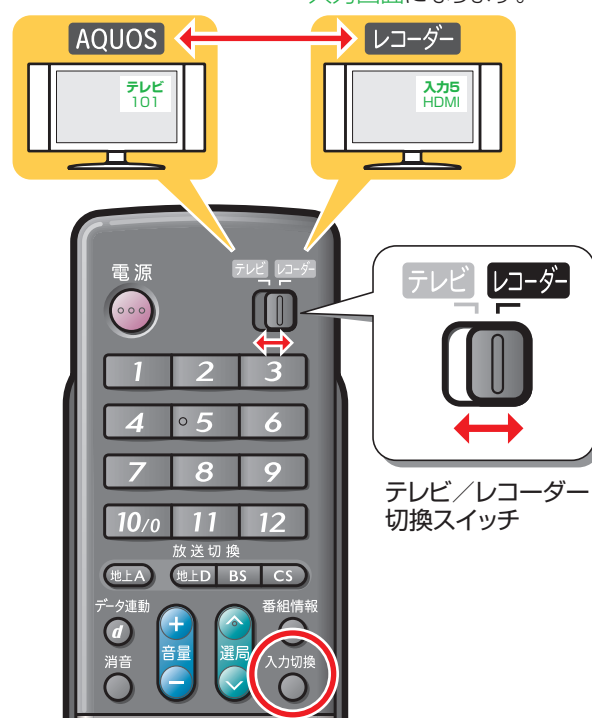


テレビ／レコーダー
切換スイッチ

こんな使い方が便利です

- たとえば、本機をテレビの「入力5(HDMI端子)」に接続している場合、テレビの「入力」が、自動的に「入力5(HDMI端子)」に切り換わるように設定できます。
- テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えると、入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。(回数は設定できます。)

例) 本機をテレビの入力5(HDMI端子)に接続している場合

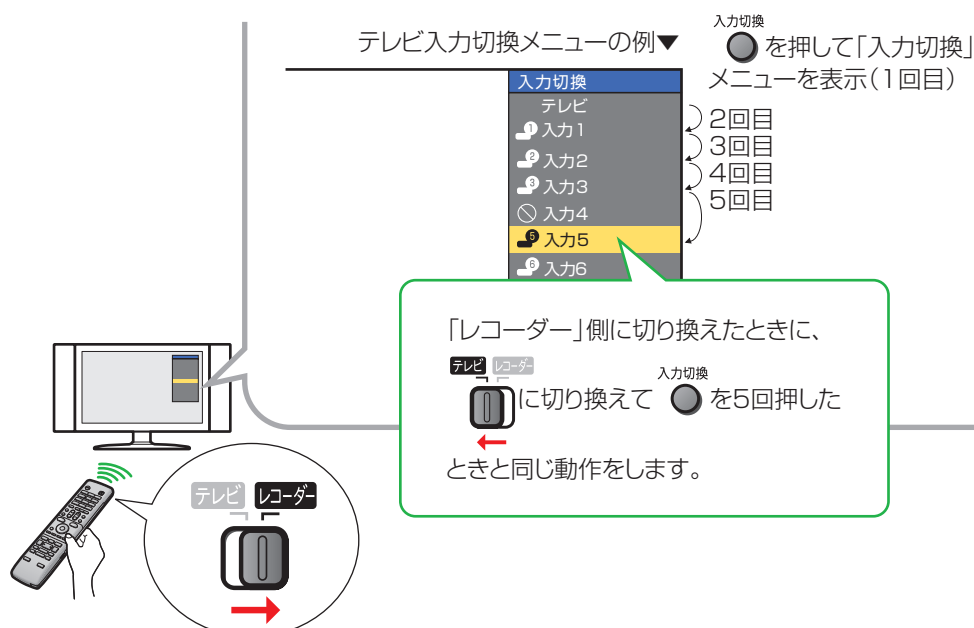

テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定する

!! 重要

- ・リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
- ・リモコンのテレビメーカー指定が「シャープC」(工場出荷時)のときに設定できます。



お知らせ

テレビ／レコーダー切替スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は

- ・ **10/0** を押したまま、
入力切替
● を5秒以上押ししてください。

準備

テレビの電源を入れます。

テレビ レコーダー
● を押し、テレビに向けて ● を押します。

1

リモコンを使わずに、本機の**本体側の電源ボタン**を押して電源を入れます。

- ・ テレビに本機以外の機器(ビデオなど)が接続されている場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。

2

入力が切り換わるのを確認しながら、

● を繰り返し押します。

- ・ 本機の画面が**何回目で映ったか**を確認して、下の枠内に記入しておきます。

メモ 回目 - 1 = 設定に使う数字ボタン

- ・ ただし、「1回目」とメモしたときは数字ボタン「7」が設定に使うボタンとなります。

3

チャンネル(数字)ボタンを押して、テレビ画面に戻します。

4

手順2でメモした値を設定に使います。

例えば、手順2で「5回目」とメモしたときは、

4 を先に押したまま、● を5秒以上押し続けます。

- ・ 手順2でメモした値から1を引いた値が、設定に使う数字ボタンです。
- ・ ただし手順2で「1回目」とメモしたときは、**7** を使います。
- ・ 数字ボタンは必ず先に押してください。
- ・ 工場出荷時は、**10/0** (切り換わらない設定)となっています。

5

リモコンをテレビに向けて切替スイッチを「レコーダー」に切り換えて、
テレビの画面が本機を接続した入力になることを確認します。

- ・ 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
- ・ 切替スイッチを切り換えて、約3秒以上経過してもテレビの入力が切り換わらないときは、切替スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順3～5の操作を行い、設定し直してください。
- ・ 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー **BD-HDW15/BD-HDW20**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、BD/DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。（突起部含まず。）

また消費電力も動作時43W（BD-HDW15）、46W（BD-HDW20）、待機時1.0W（BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時）の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手にを使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけて再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626

FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00

●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.11）

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率 100%）



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA206WJQZ
07P11-JA-KK